Dimplex

FR

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION ET UTILISATION

Chauffages à convecteur Dimplex
Modèles : 3081, 3081T, 3082S, 3082ST, 3087S, 3087ST et 3088T

INDCWE308R Issue 3

Dimensions
(millimetres)

Modèle	Caractéristiques
3081	2.0Kw Interrupteur de chaleur/Thermostat/néon
3081T	2.0Kw Interrupteur de chaleur/Thermostat/néon/Turbo
3082S	2.0Kw Interrupteur de chaleur/Thermostat/néon/Minuterie 24h
3082ST	2.0Kw Interrupteur de chaleur/Thermostat/néon/Minuterie 24h/Turbo
3087S	3.0Kw Interrupteur de chaleur/Thermostat/néon/Minuterie 24h
3087ST	3.0Kw Interrupteur de chaleur/Thermostat/néon/Minuterie 24h/Turbo
3088T	3.0Kw Interrupteur de chaleur/Thermostat/néon/Turbo

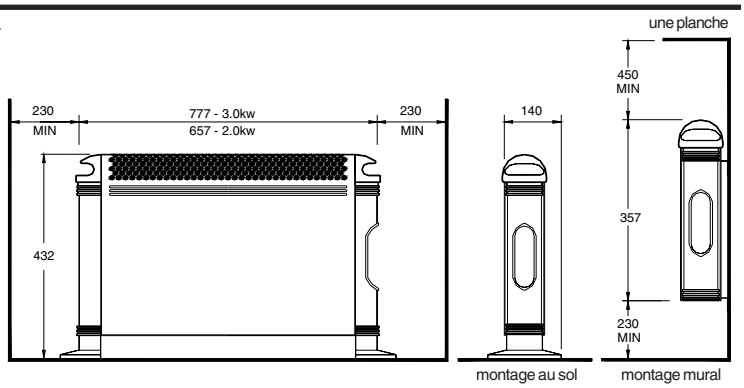

CES INSTRUCTIONS DOIVENT ETRE SOIGNEUSEMENT LUES ET GARDEES POUR UN UTILISATEUR SUIVANT EVENTUEL

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

AVERTISSEMENT – CET APPAREIL NE PEUT PAS ETRE UTILISE DANS UNE SALLE DE BAINS.

AVERTISSEMENT – NE PAS UTILISER CE CHAUFFAGE A PROXIMITE D'UN BAIN, D'UNE DOUCHE OU D'UNE PISCINE.

AVERTISSEMENT – CE CHAUFFAGE NE PEUT PAS ETRE PLACE DIRECTEMENT EN-DESSOUS D'UNE PRISE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE FIXE.

NE PAS UTILISER LE CHAUFFAGE AVANT D'AVOIR FIXE CORRECTEMENT LES PIEDS OU LES APPLIQUES MURALES.

SUIVRE soigneusement ce mode d'emploi.

Ne JAMAIS couvrir ou obstruer de quelque manière que ce soit les ouvertures d'évacuation de chaleur de la partie supérieure du chauffage, ou les ouvertures d'aération de la partie inférieure du chauffage.

Le chauffage porte l'avertissement « NE PAS COUVRIR » pour avertir l'utilisateur du risque d'incendie existant si le chauffage est couvert accidentellement.

Les modèles 3082S, 3082ST, 3087S, et 3087ST avec minuterie peuvent être programmés pour s'allumer automatiquement. Se souvenir de respecter les consignes de sécurité à tout moment.

Si des jeunes enfants, des personnes âgées ou invalides sont susceptibles d'être laissés à proximité du chauffage, nous conseillons que des précautions adéquates soient prises. Nous recommandons qu'une protection soit installée pour assurer que le contact avec le chauffage soit évité et pour que des objets ne puissent pas y être insérés.

Si le fil d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur, son agent local ou par une personne qualifiée pour éviter tout risque.

Electricité

AVERTISSEMENT – CET APPAREIL DOIT ETRE CONNECTE A LA TERRE

Cet appareil ne peut être utilisé que sur une alimentation AC et la tension d'alimentation doit être identique à la tension, mentionnée sur le chauffage.

Cet appareil doit être prévu d'une prise fixe.

Si le cordon et la fiche doivent être remplacés, ils ne peuvent être remplacés que pour un cordon d'au moins 15 A, en vente chez le fabricant ou un agent de service.

Important : Si la fiche ne convient pas dans la prise, et surtout avant d'y installer une autre fiche, il faut noter que les fils sont colorés comme suit

jaune et vert : prise de terre
bleu : neutre
brun : phase

Connectez le fil **vert et jaune** avec le point final E ou le symbôle ⏚ de terre (couleur **verte et jaune**)
Connectez le fil **brun** avec **L** (ou couleur **rouge**)
Connectez le fil **bleu** avec **N** (ou couleur **noir**)

Installation murale

Trois appliques d'installation murale identiques sont attachées à la base de l'appareil avec une vis. Pour fixer l'appareil au mur, enlevez d'abord les appliques comme suit :

Posez l'appareil sur sa face arrière.

Suivant l'ordre de la Fig.1 – Repérer et enlever la vis attachant les appliques, situé près du câble d'alimentation, comme illustré en (a), puis tirer les appliques et les faire tourner pour les dégager de la fente (b). retirer les appliques de la fente (c).

(a) Appliques d'installation murale (3).

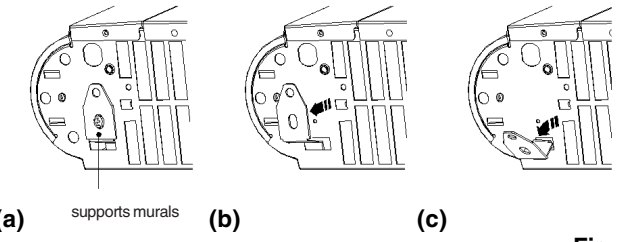

Fig. 1

Choisissez une position adéquate sur le mur, proche d'une prise d'alimentation, en vous assurant qu'il y a au moins 230 mm d'espace libre en dessous l'appareil et au moins 450 mm au-dessus. Voir aussi 'Positionnement du chauffage'. Fixez les deux appliques supérieures au mur, en utilisant des fixations appropriées de 358 mm de mèche. – voir Fig.2.

Placez le chauffage sur les appliques supérieures et pendez-le. Appliquez l'applique inférieure dans la fente de l'appareil et puis fixez-le au mur.

Vérifiez que l'appareil est maintenant bien attaché au mur.

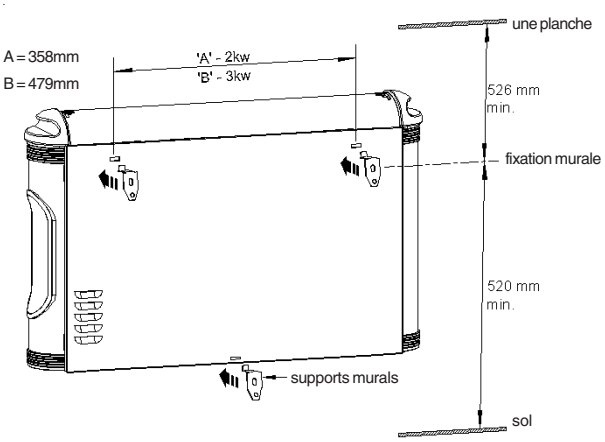

Fig. 2

Positionnement du chauffage

Toujours s'assurer que l'appareil est posé sur une base ferme proche mais pas directement en dessous d'une prise d'alimentation.

S'assurer que tentures et mobilier ne sont pas placés près de la position choisie, car cela pourrait créer un risque d'incendie.

Utilisation sur pieds

NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL DEBOUT SANS QUE LES PIEDS SOIENT FIXES.

Posez l'appareil sur le dos, et repérez la vis pour la fixation du pied (voir a de la Fig.3).

Retirez la vis au moyen d'un tournevis en croix, puis alignez le pied sur la fente et les trous sur la base (voir b de la Fig.3) et poussez dans la fente jusqu'à ce que le pied soit accroché.

Finalement, prenez la vis de fixation du pied, insérez-la et serrez-la en utilisant un tournevis pour stabiliser le pied.

NOTE – Les appliques d'installation murale indiquées Fig.3 peuvent être laissées attachées à la base, si on n'en a pas besoin.

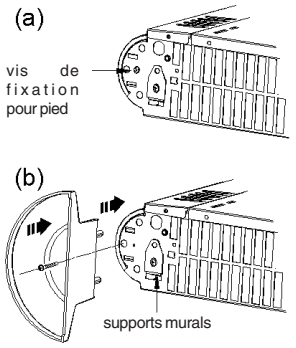

Fig. 3

Utilisation du chauffage

Branchez-le à une prise de courant murale.

Sur les modèles 3082S, 3082ST, 3087S et 3087ST la minuterie sera opérationnelle tant que l'appareil est connecté à l'électricité, peu importe le réglage de l'interrupteur de sélection de chaleur. Tournez l'interrupteur de contrôle de la minuterie en position OFF. Utilisation manuelle ou automatique – voir '**Utilisation de la minuterie**'.

Le rendement de chaleur est contrôlé par le thermostat – voir '**Thermostat**'

Note – l'élément a été recouvert d'un film protecteur qui disparaîtra durant les premières minutes d'utilisation et qui pourra produire un peu de fumée. C'est normal – ces fumées ne sont pas toxiques et disparaîtront rapidement.

Nous vous recommandons d'ouvrir une fenêtre pour aérer la pièce lors de la première utilisation du chauffage.

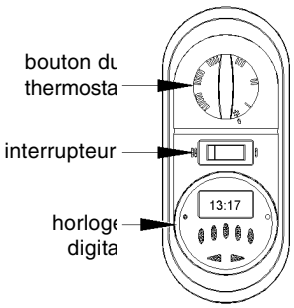

Fig.4

Commandes des modèles 3082S, 3082ST, 3087S et 3087ST illustrées

Commandes

Thermostat

Le thermostat contrôle la température de sortie en fonction de la température de la pièce.

Cela assure que le chauffage ne produise pas de chaleur inutilement lorsque la pièce est chaude.

Pour choisir la température désirée, tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. Sinon, pour chauffer rapidement une pièce froide, tournez le bouton du thermostat à fond.

Lorsque la pièce a atteint la température souhaitée, tournez le bouton du thermostat dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

A partir de ce moment, le chauffage va fonctionner automatiquement à cette température.

Le thermostat a aussi un réglage de protection contre le gel marqué ' * '. Ce réglage est utile dans des pièces comme le garage pour prévenir des dégâts du gel. Si le thermostat est sur le réglage minimal, le chauffage va travailler en marche/arrêt pour maintenir une température d'environ 5°C pour aider à la protection contre les conditions de gel.

Interrupteur de sélection de chaleur

La sélection de chaleur est disponible sur tous les modèles comme accessoire économique.

Sur les modèles 3081, 3081T, 3082S, 3082ST, 3087S et 3087ST, l'interrupteur possède les deux réglages suivants possibles :

I - Le chauffage opère à 50% de chaleur en sortie

II - Le chauffage opère à pleine chaleur en sortie

Sur le modèle 3088T, l'interrupteur possède 4 positions, avec une position OFF indiquée 'O' et les 3 réglages de chaleur suivants :

I - Le chauffage opère avec 1kW en sortie

II - Le chauffage opère avec 2kW en sortie

III - Le chauffage opère avec le maximum de 3kW en sortie

Ventilateur turbo

Le ventilateur turbo peut être utilisé pour faire circuler la chaleur à travers la pièce pour aider à atteindre la température désirée plus rapidement.

Sur les modèles turbo 3081T, 3082ST, et 3087ST vous pouvez choisir d'utiliser le ventilateur pour aider à répandre la chaleur aux deux réglages de chaleur en allumant l'interrupteur du turbo avec l'interrupteur de sélection de chaleur sur I ou II.

Par temps chaud, vous pouvez aussi utiliser ce ventilateur de ce modèle pour faire circuler de l'air frais comme suit : positionnez l'interrupteur de sélection de chaleur en position OFF 'O', positionnez l'interrupteur du turbo en position ON et mettez le thermostat au maximum en tournant le bouton du thermostat à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

Notez que le ventilateur et le néon de l'interrupteur du turbo vont alterner marche et arrêt sous le contrôle du thermostat- voir 'thermostat'.

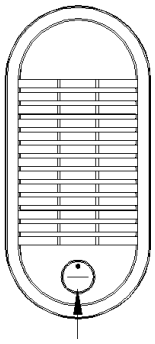

Fig.5

l'interrupteur du turbo

Sécurité – Protection de surchauffe

Pour votre sécurité, cet appareil est conçu avec un arrêt thermique. Au cas où le produit surchauffe, l'arrêt coupe le chauffage automatiquement.

Pour rallumer le chauffage, enlevez la cause de surchauffe, puis débranchez ou coupez l'alimentation électrique du chauffage pendant quelques minutes.

Lorsque le chauffage a refroidi suffisamment, reconnectez-le et allumez-le.

Utilisation de la minuterie digitale

IMPORTANT – N'oubliez pas de respecter toutes les consignes de sécurité lorsque vous utilisez le chauffage en mode automatique, que ce soit ou non en votre présence.

La diode 'Marche' ne s'allume que quand le chauffage est branché et que le bouton de minuterie est positionné sur le mode 'Manuel / On (marche)' ou sur le mode 'Auto'.

La minuterie vous permet de sélectionner le mode de fonctionnement « MANUEL ON », « AUTO » ou « MANUEL OFF », en pressant le bouton « MODE » (Input/output) jusqu'à ce que le mode désiré apparaisse au bas de l'écran de la minuterie.

Le mode « MANUEL ON » permet l'alimentation du chauffage sans interruption à cause des réglages de la minuterie. Le bouton de sélection de chaleur contrôlera le rendement (voir 'utilisation du chauffage).

Le mode « AUTO » permet au convecteur de s'allumer et de s'éteindre en fonction des réglages de la minuterie (voir 'programmer' plus bas).

Le mode « MANUEL OFF » arrête complètement le fonctionnement du chauffage.

Le mode 12/24h permet d'utiliser le mode de 12 ou 24 heures.

Poussez simultanément sur les boutons S (réglage) et PROG (programme) pour passer d'un mode à l'autre.

Première utilisation

Lors de la première utilisation, branchez le chauffage dans une source de courant habituelle de la maison et allumez-le.

Effacez toutes les informations courantes en poussant sur le bouton R avec un objet pointu comme un crayon.

La minuterie est maintenant prête à être réglée pour l'emploi.

Fig.6

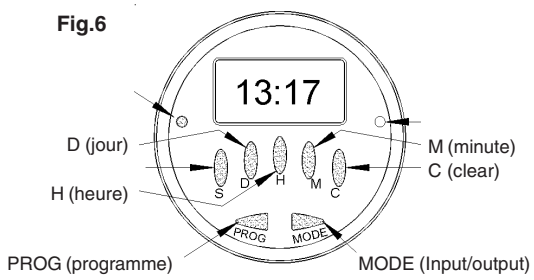

Réglage de l'heure

1. Poussez sur le bouton S et gardez-le enfoncé, en poussant sur le bouton D (jour) jusqu'à ce que le jour actuel apparaisse. Continuez en poussant sur H (heure) ou M (minute) jusqu'à ce que l'heure et la minute correctes apparaissent. Lors du réglage les boutons D, H et M peuvent être maintenus enfoncés pour comptage rapide.

2. Relâchez les deux boutons. Le jour et l'heure vont maintenant être programmés.

3. Pour effacer une heure incorrecte, répétez les étapes précédentes.

Fonction heure d'été

La fonction heure d'été est très utile dans des régions avec un système d'heure d' été. La minuterie peut rapidement et facilement être changée pour opérer en mode heure d'été, par exemple une heure de plus, puis retour, comme suit :

1. Poussez simultanément sur les boutons S et Mode (input/output). L'écran indiquera « SUMMER ». L'horloge avancera d'une heure.

2. Enfoncez à nouveau les boutons simultanément et l'horloge reculera d'une heure pour revenir à l'heure initiale et n'affichera plus « SUMMER ».

Programmer

Une fois que l'heure correcte est réglée, un total de 8 programmes d'heures de marche /arrêt peuvent être réglés pour le fonctionnement automatique. Ils peuvent être programmés pour fonctionner avec 16 combinaisons différentes de jours ou groupes de jours, en fonction de votre choix. Pour programmer la minuterie, suivez les instructions de réglage :

1. Pour sélectionner le premier de vos 8 programmes de marche/arrêt, enfoncez simplement le bouton PROG (programme) une fois. Le programme est alors entré comme ceci :

2. Vous sélectionnez d'abord l'une des 16 combinaisons de jours individuels ou groupes de jours que vous voulez programmer. Continuez d'enfoncer et de relâcher le bouton D (jour) pour faire défiler les choix jusqu'à ce que le jour ou groupe de jours que vous souhaitez apparaisse au sommet de l'écran de la minuterie, puis relâchez. Les 16 combinaisons possible sont les suivantes :

1) Lun
2) Mar
3) Mer
4) Jeu
5) Ven
6) Sam
7) Dim
8) Lun, mar, mer, jeu, ven , sam, dim
9) Lun, mar, mer, jeu, ven
10) Sam, dim
11) Lun, mar, mer, jeu, ven , sam
12) Lun, mer, ven
13) Mar, jeu, sam
14) Jeu, ven, sam
15) Lun, mer, ven , dim
16) Lun, mer, ven, Dim

3. Maintenant réglez l'heure en appuyant sur H (heure) et sur M (minute) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

4. Appuyez sur le bouton PROG (programme) à nouveau pour terminer le premier réglage de démarrage et commencez le premier réglage d'arrêt . En répétant les étapes 2 et 3 ci-dessus vous pouvez maintenant terminer l'encodage du premier réglage d'arrêt.

5. Appuyez sur le bouton PROG (programme) à nouveau pour terminer le premier programme marche/arrêt et commencer le 2e réglage de démarrage. Répétez les étapes 2n 3 et 4 pour terminer ce programme, puis poussez sur P encore, et répétez ce cycle comme nécessaire.

6. Une fois que vous avez atteint le nombre de programmes marche/arrêt que vous désirez (pour un maximum de 8), enfoncez le bouton S pour sauvegarder les données et la minuterie est maintenant prête à fonctionner en mode automatique.

EXEMPLE : pour programmer le démarrage de la minuterie à 18h15 et l'arrêt à 22h15, chaque jour

a) Enfoncez PROG et l'écran indique : 1_ON

b) Enfoncez D jusqu'à ce que l'écran indique : MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

c) Enfoncez H jusqu'à ce que l'écran indique : 6 :00pm ou 18 :00

d) Enfoncez M jusqu'à ce que l'écran indique : 6 :15pm ou 18 :15

e) Enfoncez PROG et l'écran indique : 1_OFF

f) Répétez c) et d) jusqu'à ce que l'écran indique 10 :15pm ou 22 :15

g) Enfoncez S et le programme est enregistré, et l'heure actuelle réapparaît.

Conseil : lorsque vous vérifiez vos programmes, assurez-vous que les données ne se chevauchent pas, surtout quand vous utilisez l'option de blocage.

Conseil : pour effacer une section d'un programme, enfoncez le bouton C (Clear). Pour réactiver cette section, enfoncez le bouton C à nouveau.

Notes sur l'alternance Manuel ON/Automatique/Manuel OFF

1. Enfoncer le bouton MODE (Input/output) vous permet de passer d'un mode à l'autre (Manuel ON/Automatique/Manuel OFF), le mode en cours étant affiché au bas de l'écran.

2. Dans les modes Manuel ON ou Manuel OFF, la minuterie fonctionne mais les réglages de programme sont inactifs.

3. Lorsque l'on passe du mode Manuel ON au mode AUTO, le mode de la minuterie restera allumé jusqu'à ce que le prochain réglage programmé d'arrêt de la minuterie soit atteint.

4. Lorsque l'on passe du mode Manuel OFF au mode AUTO, le mode de la minuterie restera éteint jusqu'à ce que le prochain réglage programmé d'allumage de la minuterie soit atteint.

Note – Sauvegarde de la mémoire de la minuterie par les piles

Une fois que l'appareil est resté branché à l'électricité pendant au moins 12 heures, les piles pour la sauvegarde de la mémoire de la minuterie sont complètement chargées.

Une fois les piles de la minuterie chargées, s'il survient une panne d'électricité, ou si le chauffage est débranché pendant moins de 100 heures, la minuterie continuera à garder l'heure, et les réglages en mémoire resteront intacts.

Par contre, si les piles de sauvegarde n'ont pas été chargées complètement, ou si le chauffage est privé d'électricité pendant plus de 100 heures, alors l'heure et les réglages mémorisés seront probablement perdus, et vous devrez pour cela reprogrammer l'heure et le programme, avant de l'utiliser en mode Automatique à nouveau.

Notes importantes

Bien que ce chauffage soit fabriqué en respect des normes de sécurité utiles, certains types de tapis pourraient se décolorer à cause des températures élevées sous un chauffage portable. Si vous êtes concernés, nous vous recommandons de demander conseil en contactant le fabricant de tapis. Sinon, posez le chauffage sur un socle adéquat pour protéger le tapis, ou pendez-le au mur.

Vous remarquerez peut-être que certains éléments de l'appareil seront parfois plus chauds à cause de l'écoulement d'air variable à travers l'appareil. Cela ne cause aucun risque.

La grille d'évacuation de chaleur peut se décolorer à l'usage. Cela est dû à l'impureté de l'air et non à un défaut.

Nettoyage et maintenance

AVERTISSEMENT – TOUJOURS DEBRANCHER LE COURANT AVANT DE NETTOYER LE CHAUFFAGE

N'utilisez pas de détergents, de poudre nettoyante abrasive, de cirage de quelque sorte que ce soit sur la surface de l'appareil.

Permettez au chauffage de refroidir, ensuite frottez avec un chiffon sec pour enlever la poussière, et un chiffon humide (pas mouillé) pour nettoyer les taches. Attention de ne pas laisser entrer d'humidité à l'intérieur du chauffage.

Service après-vente

Si vous nécessitez un service après-vente, veuillez contacter le fournisseur où vous avez acheté l'appareil.

CE Le produit remplit les normes de sécurité européennes EN60335-2-30 et la compatibilité électromagnétique européenne standard (EMC) EN55014, EN6055-2 et EN60555-3 qui recouvre les besoins essentiels des directives EEC 73/23 et 89/336

NL

Dimplex

Installatie- en gebruiksaanwijzing

Dimplex Convector Verwarmers
Modellen: 3081, 3081T, 3082S, 3082ST, 3087S, 3087ST & 3088T

Afmetingen
Mm

Specificatie van de modellen

3081	2,0Kw Warmte schakelaar/Thermostaat/Neon
3081T	2,0Kw Warmte schakelaar/Thermostaat/Neon/Turbo
3082S	2,0Kw Warmte schakelaar/Thermostaat/Neon/24 uur tijdschakelaar
3082ST	2,0Kw Warmte schakelaar/Thermostaat/Neon/24 uur tijdschakelaar/Turbo
3087S	3,0Kw Warmte schakelaar/Thermostaat/Neon/24 uur tijdschakelaar
3087ST	3,0Kw Warmte schakelaar/Thermostaat/Neon/24 uur tijdschakelaar/Turbo
3088T	3,0Kw Warmte schakelaar/Thermostaat/Neon/Turbo

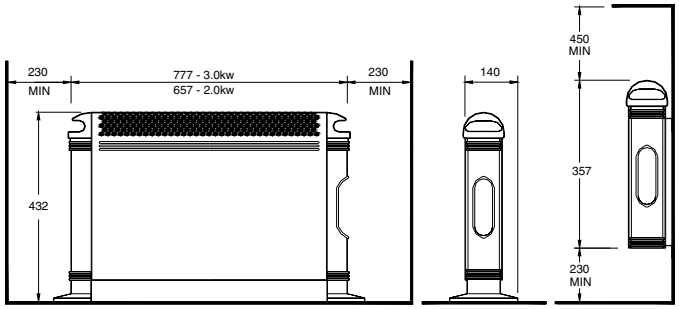

Lees deze onderrichtingen zorgvuldig en hou ze bij voor latere referentie

BELANGRIJK VEILIGHEIDSADVIES :

WAARSCHUWING – DIT APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN EEN BADKAMER.

WAARSCHUWING – GEBRUIK DE VERWARMER NIET IN DE ONMIDDELLIJKE NABIJHEID VAN EEN BAD, EEN DOUCHE OF EEN ZWEMBAD.

WAARSCHUWING – DIT VERWARMINGSAPPARAAT MAG NIET WORDEN GEÏNSTALLEERD ONMIDDELLIJK ONDER EEN VAST STOPCONTACT.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET VOOR DE VOET- OF MUURHAKEN OP DE JUISTE MANIER ZIJN GEMONTEERD.

VOLG deze instructies nauwgezet.

NOOIT de uitlaatgleuven voor de warmte bovenaan, of de luchtinlaat onderaan het verwarmingstoestel, afdekken of blokkeren.

De verwarmer is voorzien van een "NIET AFDEKKEN" waarschuwing, om de gebruiker ervan attent te maken op het risico dat bestaat als het apparaat bij toeval wordt afgedekt.

De modellen met een tijdschakelaar 3082S, 3082ST, 3087S en 3087ST kunnen ingesteld worden om het toestel automatisch te laten starten. Draag er zorg voor om te allen tijde acht te slaan op de veiligheidsvoorschriften.

Indien jonge kinderen, ouderen of gehandicapten mogelijk alleen worden gelaten in de nabijheid van het verwarmingstoestel, raden wij aan om de gepaste veiligheidsvoorzieningen te nemen. Wij raden aan dat een beschermend scherm wordt geïnstalleerd, zodat contact met de verwarmer onmogelijk is en er geen voorwerpen in het apparaat kunnen worden gebracht.

Indien de hoofdkabel is beschadigd, moet die door de fabrikant of zijn dienst naverkoop, of een gelijkwaardig vakman worden vervangen, dit om risico te vermijden.

Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING –DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD

Dit apparaat mag enkel verbonden worden met een AC wisselstroom voorziening en de voltage zoals aangeduid op de verwarmer moet overeenstemmen met het voltage van de stroomvoorziening. De verwarmer is voorzien van een gegoten stekker. Indien de kabel en de stekker worden vervangen, moet dit gebeuren door de fabrikant, zijn dienst naverkoop, of een gelijkwaardig vakman, met een stekker en een kabel van minimum 15 ampère, dit om risico te vermijden.

BELANGRIJK : Indien de stekker niet past in uw wandcontactdoos, dient u er, alvorens een aangepaste stekker aan de kabel te monteren, op te letten dat de draden in deze kabel zijn gekleurd volgens de code:

GROEN EN GEEL:	**MASSA (AARDING)**
BLAUW:	**NEUTRAAL**
BRUIN:	**STROOM**

Verbind de **GROEN EN GELE** draad met het uiteinde dat is gemarkeerd met "**E**" of met het massasymbool ⏚, of **GROEN** of **GROEN EN GEEL** is gekleurd. Verbind de **BRUINE** draad met het contact gemarkeerd "**L**", of dat **ROOD** is gekleurd. Verbind de **BLAUWE** draad met het contact gemarkeerd "**N**" of dat **ZWART** is gekleurd.

Muurmontage

Drie identieke haken voor montage aan de muur zijn met een borgschroef verankerd aan de onderkant van de verwarmer. Om het apparaat aan de muur te bevestigen, dienen eerst de haken op de volgende manier te worden verwijderd:
Leg het verwarmingsapparaat op de rug.
Volg de stappen in Fig. 1 – Identificeer en verwijder de borgschroef die de haken het dichtst bij de hoofdkabel vasthoudt, zoals in (a). Schuif de haken naar buiten en draai ze uit de gleuf (b). Haal de haken uit de gleuf (c).

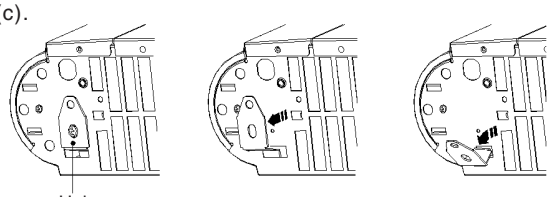

Fig. 1

Kies een passende plaats aan de muur, dicht bij een wandcontactdoos, waarbij u erop let dat er onder de verwarmer een vrije ruimte is van minstens 230 mm en boven de verwarmer een vrije ruimte van minstens 450 mm. Zie ook "Positionering van de verwarmer".
Bevestig de twee bovenste haken aan de muur met de juiste bevestigingsmiddelen, op 350 mm gecentreerd – zie Fig. 2.

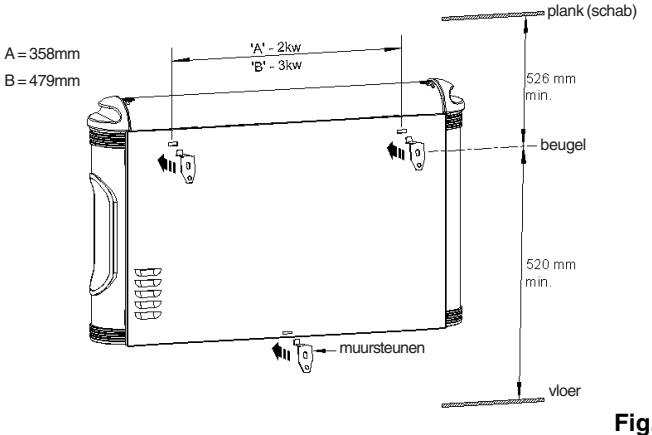

Fig. 2

Plaats de verwarmer op de twee bovenste haken, en laat hem daaraan voorzichtig op zijn plaats zakken. Bevestig de onderste haak in de gleuf in de verwarmer, en bevestig die daarna aan de muur. Test of het apparaat nu stevig aan de muur is bevestigd.

Positionering van de verwarmer

Zorg er steeds voor dat de verwarmer op een vlakke basis staat, dicht bij, maar niet onmiddellijk onder een geschikte wandcontactdoos.

Vergewis u ervan dat er zich geen gordijnen of meubelen dicht bij de gekozen plaats bevinden, omdat dit mogelijk brandgevaar inhoudt.

Wij raden aan de verwarmer tegen de muur te bevestigen op plaatsen waar mogelijk kinderen zonder toezicht blijven.

Zie ook “Belangrijk veiligheidsadvies”.

Vrijstaand gebruik

GEBRUIK DE VERWARMER NOOIT VRIJSTAAND ZONDER DAT DE VOETEN ZIJN GEMONTEERD.

Leg de verwarmer op de rug, en lokaliseer de montageschroeven (zie a. in Fig. 3). Verwijder de schroef met een X-kop schroevendraaier en plaats de voet over de gleuven en gaten in de onderkant (zie b. in Fig. 3), duw in de gleuf tot de voet klikt.

Neem tenslotte de bevestigingsschroef voor de voet, breng ze op de juiste plaats en draai ze met een schroevendraaier vast.

OPMERKING – De haken voor muurbevestiging aangeduid in Fig. 3 kunnen verankerd blijven in de onderkant als ze niet worden gebruikt.

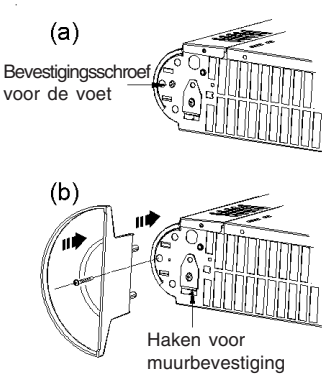

Fig. 3

Gebruik van de verwarmer

Steek de stekker in de wandcontactdoos en schakel de stroom in.
Op de modellen 3082S, 3082ST, 3087S & 3087ST werkt de tijdschakelaar altijd als de verwarmer aangesloten is op het net, ongeacht de positie van de warmtekeuzeschakelaar. Zet de tijdschakelaar zoals gewenst in de OFF (uit), Manueel of Automatisch stand. Zie “Gebruik van de tijdschakelaar”.

De output van de warmte wordt gecontroleerd door de thermostaat. Zie “Thermostaat”.

Noteer a.u.b. – Het warmte-element is bekleed met een beschermende film die weg zal branden tijdens de eerste paar minuten van het gebruik, wat voor een minieme rookontwikkeling kan zorgen. Dit is helemaal normaal – de rook is niet giftig en zal snel verdwijnen.

Wij raden aan een raam open te zetten om de kamer te ventileren wanneer de verwarmer voor het eerst wordt gebruikt.

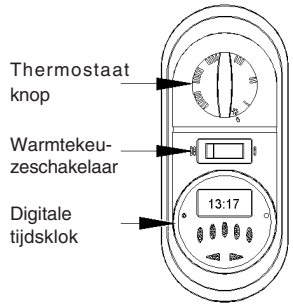

Fig. 4

(Model 3082S, 3082ST, 3087S en 3087ST - controles zijn afgebeeld)

Controles

Thermostaat

De thermostaat regelt de warmte aan de hand van de warmte in de kamer.

Dit verzekert u er van dat er geen overbodige warmte wordt geproduceerd indien het al warm is in de kamer.

Om de gewenste temperatuur in te stellen, draait u de knop van de thermostaat met de wijzers van de klok mee tot de gewenste warmte wordt aangeduid. Indien u een koude kamer snel wilt verwarmen, draai de knop dan helemaal naar rechts.

Als de gewenste kamertemperatuur is bereikt, draait u de knop van de thermostaat tegen de klok in tot de thermostaat uitslaat met een klik.

De verwarmer zal nu automatisch deze temperatuur aanhouden.

De thermostaat heeft ook een stand voor bescherming tegen vorst, aangeduid met “ * ”. Dit is handig in plaatsen zoals garages, om vorstschade te voorkomen. Als de thermostaat op de minimum aanduiding “ * ” wordt geplaatst, slaat de verwarmer AAN en UIT om een temperatuur van 5°C te behouden en zo de ruimte tegen vorst te beschermen.

Warmtekeuzeschakelaar

Om zuinigheidsredenen, is de warmtekeuze als standaard voorzien op alle modellen.

Op de modellen 3081, 3081T, 3082S, 3082ST, 3087S en 3087ST heeft de schakelaar twee standen waarmee het debiet van de warmte wordt gekozen, namelijk:

I - De verwarmer functioneert op halve kracht

II - De verwarmer functioneert op volle kracht

Op het model 3088T heeft de schakelaar vier posities, een UIT stand, aangeduid als “0” en drie posities om de warmte te regelen:

I - De verwarmer werkt met een vermogen van 1Kw

II - De verwarmer werkt met een vermogen van 2Kw

III - De verwarmer werkt met het volle 3Kw vermogen

Turbo Blazer

De Turbo blazer kan worden gebruikt om de warmte doorheen de ruimte te doen circuleren en helpt zo de gewenste temperatuur sneller te bereiken.

De turbo modellen 3081T, 3082ST & 3087ST bieden u de mogelijkheid om de lucht te laten circuleren op beide warmte instellingen door de TURBO in te schakelen met de warmtekeuzeschakelaar in positie I of II.

Model 3088T

Bij dit model kan u ervoor kiezen de blazer te gebruiken om de warmte laten circuleren bij lagere warmte-instellingen, dit door de Turbo schakelaar in te drukken met de warmteregelaar op positie I of II.

Bij warm weer, kan u de Turbo bij dit model ook gebruiken om koude lucht te doen circuleren op volgende manier: Plaats de warmteschakelaar op zijn uit positie “0”. Zzet de tuboschakelaar op ON (aan), en draai de thermostaat op maximum door de knop van de thermostaat helemaal naar rechts, met de klok mee, te draaien.

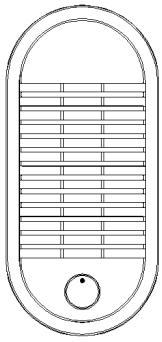

Fig. 3

Noteer dat de blazer en de neon op de Turboknop worden in- en uitgeschakeld door de thermostaat regeling – zie “Thermostaat”.

Veiligheid – bescherming tegen oververhitting

Voor uw veiligheid is dit apparaat uitgerust met een warmte-onderbreker. Indien het apparaat gaat oververhitten, wordt de onderbreker geactiveerd, en wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Om de verwarmer terug gebruiksklaar te maken, verwijdert u de oorzaak van de oververhitting, dan trekt u de stekker uit, of verbreekt u de stroomvoorziening naar de verwarmer voor enkele minuten.

Als de verwarmer voldoende is afgekoeld, verbindt u hem terug met het net en schakelt u het apparaat aan.

Werking van de Digitale Tijdschakelaar

BELANGRIJK – Zorg ervoor om alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen als u de verwarmer op automatisch gebruikt, al dan niet in uw bijzijn.
De Tijdschakelaar laat u toe ‘MANUAL ON’ (manueel gebruik), ‘AUTO’ (volautomatisch gebruik), of ‘MANUAL OFF’ (manueel gebruik uitgeschakeld) te kiezen door de ‘MODE’ (input/output) knop in te drukken tot de gekozen modus verschijnt onderaan het display van de tijdschakelaar.
‘MANUAL ON’ modus verwarmt het apparaat zonder onderbreking, ongeacht de instelling van de tijdsinstelling. De warmte wordt geregeld door de warmtekeuzeschakelaar (zie ‘Gebruik van de Verwarmer’).
‘AUTO’ modus laat de convector toe om AAN en UIT te schakelen, volgens de instellingen van de tijdschakelaar (zie verder bij ‘Programmeren’).
‘MANUAL OFF’ modus schakelt alle functies van de verwarmer volledig uit.
12/24 Uur Modus: U kan kiezen voor een 12 of een 24-uurs indicatie.
Druk terzelfder tijd op de S (Set – kiezen) en PROG (Programmeren) knoppen om tussen de 12 en de 24-uurs modus te alterneren.

Eerste Gebruik

Bij eerste gebruik, verbindt u de verwarmer met een gewone wandcontactdoos, en schakelt u de stroom in.
Het 'Power on' neonlampje gaat alleen branden als het verwarmingstoestel is aangesloten op de energievoorziening en de instelklok staat op de 'MANUAL ON' of op de 'AUTO' stand.

Verwijder alle informatie die is ingesteld door de R-toets met een scherp voorwerp, zoals een potlood, in te drukken.
De tijdschakelaar is nu klaar om te worden ingesteld.

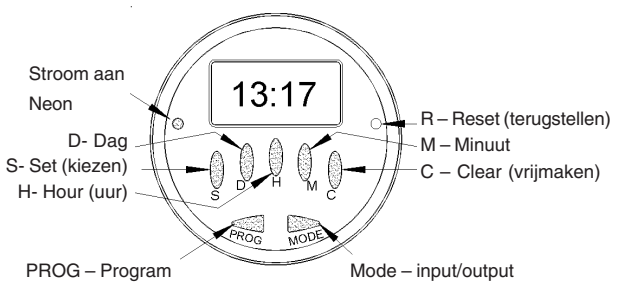

Fig.6

De juiste tijd instellen

1. Druk op de S (Kiezen) toets en houd die ingedrukt terwijl u op de D (Dag) knop drukt tot de juiste dag verschijnt. Ga verder met het indrukken van de H (Uur) en de M (minuut) knoppen tot het juiste uur en de juiste minuten verschijnen. Bij het opnieuw instellen kunnen de D, H of M knoppen ingedrukt worden gehouden om snel vooruit te gaan.

2. Laat beide knoppen los. De dag en de tijd zijn nu ingesteld.

3. Om een foutief ingestelde tijd te corrigeren, herhaalt u de vorige stappen.

Zomertijd Functie

De Zomertijd Functie is heel handig voor gebieden waar gerekend wordt met het zomertijd systeem. De tijdschakelaar kan snel en eenvoudig worden ingesteld om in ZOMERTIJD te werken, wat wil zeggen een uur vooruit, en ook terug, als volgt:

1. Druk de S (Kiezen) en MODE (input/output) knoppen terzelfder tijd in. OP het LCD zal SUMMER (zomer) verschijnen. De klok wordt één uur vooruit gedraaid.

2. Druk de knoppen opnieuw terzelfder tijd in, en de klok zal opnieuw een uur achteruit worden geschakeld naar standaardtijd, en het woord SUMMER verdwijnt.

Keuze Programma's

Eens de correcte tijd is ingeschakeld, kunnen in totaal 8 AAN/UIT tijdsprogramma's worden ingesteld in de AUTO modus. Deze kunnen worden ingesteld met 16 verschillende combinaties van afzonderlijke dagen of groepen dagen, afhankelijk van uw individuele keuze. Om de tijdschakelaar in te stellen, volgt u de volgende instructies:

1. Om de eerste van uw 8 AAN/UIT programma's in te stellen, drukt u eenvoudig de PROG (Programmeren) toets éénmaal in. Het programma wordt daarna als volgt ingesteld:

2. Selecteer eerst één van de 16 verschillende combinaties van individuele dagen of groepen van dagen waarvoor u dit programma wenst in te stellen. Ge verder met de D (dag) knop in te drukken en laat terug los om door de keuzen te navigeren tot u de dag of de groep van dagen vindt die u wenst verschijnt boven op de tijdschakelaar en hou dan op met indrukken. De 16 verschillende combinaties zijn de volgende:

1) maandag
2) dinsdag
3) woensdag
4) donderdag
5) vrijdag
6) zaterdag
7) zondag
8) ma, din, woe, don, vrij, zat, zon
9) ma, din, woe, don, vrij
10) zat, zon
11) ma, din, woe, don, vrij, zat
12) ma, woe, vrij
13) din, don, zat
14) ma, din, woe
15) don, vrij, zat
16) ma, woe, vrij, zon

3. Stel nu de tijd in door de H (Uur) knop en de M (Minuut) knop in te drukken tot de gewenste tijd verschijnt.

4. Druk de PROG (Programmeren) toets opnieuw in opnieuw in om de eerste ON (aan) instelling af te werken, en te starten met de eerste OFF (uit) instelling. Door stappen 2 en 3 hierboven te herhalen, kan u nu de instelling van de eerste OFF (uit) instelling afwerken.

5. Druk de PROG (programmeren) toets opnieuw in om het eerste ON/OFF (aan/uit) te beëindigen en te beginnen met de tweede ON (aan) instelling. Herhaal stappen 2, 3 en 4 hierboven om dit programma af te werken, druk dan opnieuw op P en herhaal de cyclus zoals gewenst.

6. Als u het aantal ON/OFF (aan/uit) instellingen dat u wenst te maken hebt afgewerkt (maximum 8), drukt op de S (Set – Instellen) toets om de instellingen te bewaren. De tijdschakelaar is nu klaar om gebruikt te worden in de AUTO modus.

VOORBEELD: Om de tijdschakelaar in te stellen op ON (aan) om 18 u 15 en OFF (uit) om 22 u 15, en dit elke dag:

a) Druk op PROG en op het LCD scherm verschijnt "1 ON"

b) Druk D tot op het LCD scherm verschijnt "MO, TU, WE, THE, FR, SA, SUN (= ma, din, woe, don, vrij, zat, zon)

c) Druk op H tot op het LCD display verschijnt "6:18 PM" of "18:00"

d) Druk op M tot op het LCD display verschijnt "6:15 PM" of "18:15"

e) Druk op PROG en op het LCD scherm verschijnt " 1 OFF"

f) Herhaal c) en d) tot op het LCD scherm verschijnt "10:15 PM" of "22:15"

g) Druk op S: het programma wordt bewaard en de LCD display geeft opnieuw de juiste tijd aan.

TIP : Wanneer u de programmering controleert, moet u erover waken dat de instellingen elkaar niet overlappen, speciaal wanneer u de blokkering optie gebruikt.

TIP : Om een gedeelte van een Programma te wissen, drukt u de C (Clear) toets in. Om het programma opnieuw te activeren, drukt u nogmaals op de C toets.

Nota's over het overschakelen tussen Manual ON / Manual OFF

1. Het indrukken van MODE (Input/Output) laat u toe om over te schakelen tussen de Manual ON / Auto /Manual Off gebruikswijzen. De op dat moment gebruikte modus is zichtbaar onderaan in het LCD display.

2. In Manual ON of Manual OFF modus is de tijdschakelaar ingesteld, maar de instellingen zijn niet actief.

3. Als de modus word veranderd van Manual ON naar Auto, blijft de tijdsinstelling AAN tot het volgende tijdstip voor het automatisch uitschakelen is bereikt.

4. Als de modus wordt veranderd van Manual OFF naar Auto, blijft de tijdsinstelling UIT tot het volgende tijdstip voor het automatisch inschakelen wordt bereikt.

Nota – Back-up batterij voor de tijdsinstelling

Eens de stekker in de wandcontactdoos zit en de stroom is ingeschakeld gedurende minimum 12 uur, is de back-up batterij voor de tijdsinstelling volledig opgeladen.

Eens de back-up batterij volledig is opgeladen, en er is een stroomonderbreking, of u onderbreekt de stroom naar het apparaat, gedurende minder dan 100 uur, blijft de timer de tijd en de tijdsinstellingen bewaren in het geheugen.

Als de back-up batterij echter niet volledig is opgeladen, of indien de verwarmer meer dan 100 uur zonder stroom blijft, dan is het mogelijk dat de tijdsinstellingen en de tijdsprogrammering verloren gaan, en dat u dus de tijd opnieuw dient in te stellen en de tijdsinstellingen opnieuw dient te programmeren voor u de "Auto" modus opnieuw kan gebruiken.

Belangrijke opmerkingen

Hoewel de verwarmer is geconstrueerd om te voldoen aan alle betreffende veiligheidsstandaarden, kunnen bepaalde types tapijten hun kleur verliezen door de temperatuur onder een draagbaar verwarmingstoestel. Indien hierover vragen rijzen, raden wij u aan zich voor meer inlichtingen te wenden tot uw tapijtfabrikant. Of u kan het verwarmingsapparaat op een geschikte basis plaatsen of hem monteren tegen de muur.

U merkt misschien op dat bepaalde onderdelen van het verwarmingsapparaat soms heter worden door de veranderlijke luchtstroom doorheen de verwarmer. Dit houdt geen gevaar voor de veiligheid in.

Het rooster waardoor de warmte wordt verspreid, kan zijn kleur verliezen nadat het toestel een tijdlang in gebruik is. Dit komt door de luchtvervuiling, en niet door een fabricagefout.

Schoonmaak en Onderhoud door de gebruiker

WAARSCHUWING – HAAL DE STEKKER ALTIJD UIT HET STOPCONTACT VOOR U HET VERWARMINGSAPPARAAT SCHOONMAAKT.

Gebruik geen detergenten, schurend schoonmaak poeder of welke glansmiddel dan ook op het metaal van de verwarmer.

Laat het verwarmingsapparaat afkoelen, wrijf het vervolgens met een droge doek om het stof te verwijderen en een vochtige (geen natte) doek om vlekken te verwijderen. Waak erover dat geen vocht het apparaat binnendringt.

Dienst naverkoop

Neem contact op met de verkoper waarvan u het apparaat hebt gekocht indien u de zorgen van de dienst naverkoop mocht nodig hebben.

CE Dit product voldoet aan de Europese Veiligheid Standaarden EN60335-2-30 en de Europese Standaard Electro-magnetische Compatibiliteit (EMC) EN55014, EN60565-2 en EN80555-3, die de essentiële vereisten van de EEG Richtlijnen 72/73 en 69 338 dekken.